



MOTOROLA

**TELEFONE DIGITAL
SEM FIOS**


*COM IDENTIFICAÇÃO DA CHAMADA**



**Manual do
Utilizador**

**Série / Modelo
ME4050/ME4050A**
Digital 1.8 GHz

Damos-lhe os parabéns pela sua compra de um produto Motorola!
O seu Telefone Motorola numa vista de olhos:

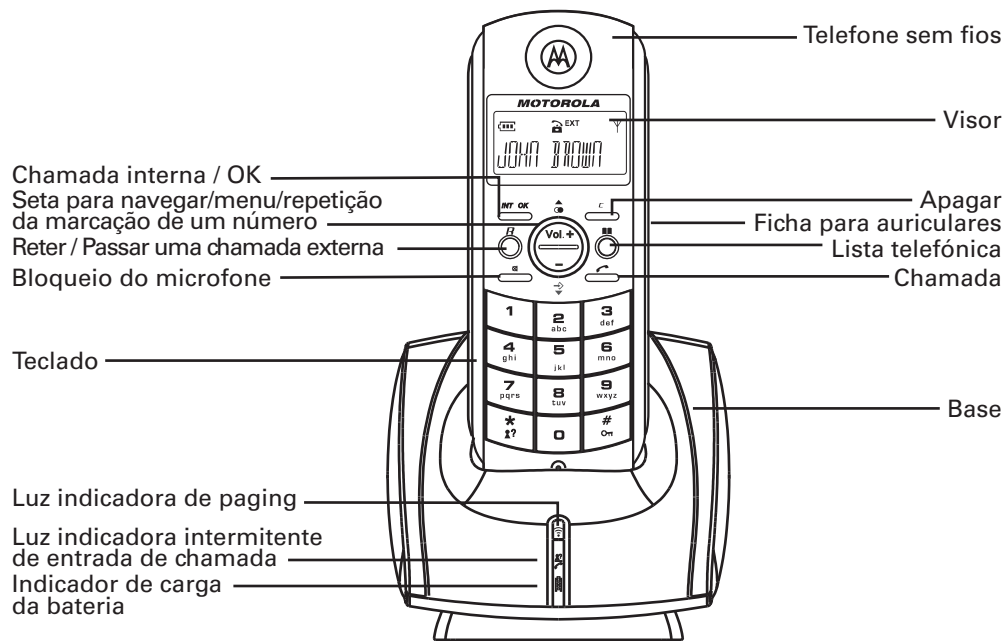

Para questões relacionadas com o produto, por favor, consulte a secção de Garantia.

Por favor, guarde a sua factura original de compra para efeitos de registo. Para receber assistência de garantia para o seu Produto Motorola, necessitará de fornecer uma cópia da sua factura original, datada, para confirmar o estado da garantia.

☞ Cumpre os requisitos de protecção e objectivos essenciais da Directiva de Rádio e Telecomunicações 1999/5/EC; Directiva de Baixa Voltagem CE 72/23/EEC; Directiva CE EMC 89/336/EEC

Copyright © 2006 Motorola, Inc.

Reservados todos os direitos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, de qualquer maneira ou por qualquer meio, nem usada para realizar trabalho derivado (como por exemplo, tradução, transformação ou adaptação), sem a autorização prévia escrita da Motorola, Inc.

A Motorola reserva-se o direito de efectuar, cada certo tempo, a revisão desta publicação e de realizar modificações no seu conteúdo, sem qualquer obrigação, por parte da Motorola, de proporcionar qualquer notificação destas revisões ou modificações. A Motorola disponibiliza este manual sem garantia de qualquer tipo, quer implícita quer expressada, incluindo, mas sem se limitar, às garantias implícitas de comercialização e adequação a um determinado propósito. A Motorola pode realizar melhoramentos ou modificações no(s) produto(s) descritos neste manual em qualquer momento.

MOTOROLA, o logotipo estilizado M e PhoneWrap estão registados no Registo de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos da América. Todos os outros nomes de produtos ou serviços pertencem aos seus respectivos proprietários.

MOTOROLA e o logotipo estilizado M estão registados no Registo de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados Unidos da América. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Bem-vindo	1	Seleccionar a língua.....	17
Índice	3	Fazer chamadas internas	17
Instruções de Segurança Importantes	5	Fazer chamadas externas.....	18
Notas técnicas.....	7	<i>Marcação directa</i>	18
Instalação	8	<i>Marcação com o telefone na base</i>	18
Conteúdo da embalagem	8	Receber chamadas.....	19
Localização da base e do carregador.....	8	<i>O telefone está na colocado na base</i>	19
Ligação da base e transformador de corrente.....	9	<i>O telefone não está na colocado na base</i>	19
Ligar o carregador.....	10	Marcação com prefixo.....	19
Inserir as baterias.....	10	Marcação a partir da lista telefónica.....	20
Fixação dos auriculares.....	11	Operações no registo de chamadas.....	20
<i>Dados técnicos</i>	11	<i>Pesquisar, Responder, Apagar, Guardar</i>	20
Características	12	Bloquear (silenciar) o microfone.....	21
Botões de controlo	13	Reter chamadas / Passar chamadas.....	21
Botões de controlo.....	13	Teleconferência e transferência da	
Botões de controlo (no carregador).....	14	chamada por intercomunicador.....	22
Estrutura do menu	15	Introduzir uma pausa de marcação (P).....	22
Utilização do telefone	17	Agenda telefónica	23
Ligar / desligar o telefone / Iluminação do visor..	17	Agenda telefónica.....	23
		Guardar entradas	23
		Ver entradas	23
		Editar entradas	24
		Apagar entradas.....	25

Índice

Configurações do telefone	26
Modificar o volume do tom de chamada.....	26
Modificar a melodia do tom de chamada (externa / interna).....	26
Introduzir / modificar o nome do telefone.....	26
Guardar um prefixo	27
Ligar / desligar o tom do teclado	28
Activar / desactivar a resposta automática de chamada	28
Activar / desactivar o contador de duração da chamada	29
Configurações por defeito.....	29
Registar telefones adicionais.....	30
Configurações da estação de base	31
Restringir chamadas	31
Introduzir / modificar o Número de Emergência.....	31
Modificar o tempo de intermitência.....	32
Seleccionar o modo de marcação.....	33
Modificar o PIN	33
Configurações por defeito.....	34
Eliminar telefone.....	34
Referência rápida	35
Operação.....	35
Lista telefónica.....	37
Configurações do telefone.....	38
Configurações da base.....	39
Garantia	40

Instruções de Segurança Importantes

Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone sem fios para reduzir o risco de incêndios, choque eléctrico ou danos físicos e materiais.

Reduza o risco de incêndios e choque da seguinte maneira:

1. Mantenha todas as fendas e aberturas do telefone desbloqueadas. Não coloque o telefone sobre uma boca de saída de ar quente ou um radiador. Certifique-se de que existe arejamento adequado no local de instalação.
2. Não o utilize se estiver molhado ou se estiver de pé dentro de água.
3. Não utilize este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, um lava-loiças ou uma piscina).
4. Não permita que haja nada colocado sobre o fio de alimentação. Coloque o fio de alimentação de forma a não poder ser pisado.
5. Nunca insira objectos de qualquer tipo nas fendas do produto, porque poderiam ocorrer incêndios ou choque.
6. Desligue este produto da tomada da parede antes de o limpar. Não use produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Use um pano húmido para o limpar.
7. Não desmonte este produto. Se necessitar de assistência ou trabalhos de manutenção, contacte o número telefónico do Serviço de Garantia que se encontra na parte traseira deste manual de utilização.
8. Não sobrecarregue as tomadas de rede nem os fios de extensão.
9. Evite o seu uso durante trovoadas. Use um protector de corrente para proteger o equipamento.
10. Não use este telefone sem fios para informar sobre uma fuga de gás, especialmente se se encontrar perto da linha de gás.

Desligue este telefone sem fios imediatamente da tomada, se:

- O fio eléctrico ou a ficha estiverem danificados ou desgastados.
- Tiver ocorrido um derramamento de líquido sobre o produto.
- O produto tiver sido exposto à chuva ou à água. Não recupere o telefone ou a base até depois de ter desligado a corrente eléctrica e o telefone da parede. Depois recupere a unidade com fios sem corrente.
- O produto tiver caído ou a caixa tiver sido danificada.
- O produto apresenta uma modificação notável no seu desempenho.

Indicações relativas à instalação

1. Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência no futuro.
2. Cumpra todos os avisos e instruções apostos no produto.
3. Não instale este produto perto de uma banheira, um lavatório ou um duche.
4. Utilize este telefone usando apenas a tensão de corrente indicada na placa de características. Se não tiver a certeza de qual é a tensão de rede em sua casa, consulte o seu fornecedor ou a companhia de electricidade local.
5. Não coloque este produto sobre um carrinho, suporte ou mesa instáveis. Este produto poderia cair e sofrer danos graves.
6. Configure apenas aqueles controlos que se encontram abrangidos pelas instruções de serviço. A configuração inadequada de outros controlos poderia provocar danos e muitas vezes, exigirá trabalhos de grande envergadura para repor o produto em condições operacionais normais.
7. Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize produtos químicos ou de limpeza para limpar este telefone.




Não exponha a base e o carregador à luz solar directa. Não permita que a base e o carregador se molhem. Não devem ser colocados em quartos sujeitos a condensação ou vapores corrosivos ou a uma alta concentração de pó (por exemplo, celeiros, garagens ou armazéns). A temperatura ambiente deve estar entre 0°C e 35°C.

Ligação da base e do transformador de corrente

Insira a ficha no terminal correspondente da base (não é possível confundi-los, porque o terminal e a ficha foram concebidos para serem protegidos contra polaridade invertida). Direcione o fio debaixo do telefone em direcção à parte traseira. Insira a ficha no terminal da ficha telefónica da sua linha telefónica. Instale o adaptador de corrente à tomada na parede. A base está agora pronta a ser usada.



A base não dispõe de interruptor de corrente. Certifique-se de que existe uma tomada perto e que o adaptador de corrente é facilmente acessível. Verifique que a voltagem indicada no adaptador de corrente corresponde à da sua corrente de rede.

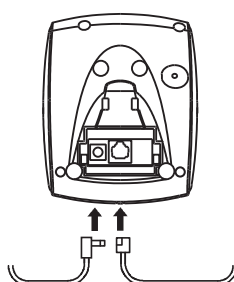

Ligar o carregador

Insira a ficha no adaptador de corrente, no terminal situado na parte inferior do carregador. Ligue o adaptador de corrente à tomada de corrente. O carregador está agora pronto a ser usado.

Inserir as baterias

Abra o compartimento das baterias, premindo a tampa do compartimento das baterias para baixo. Insira baterias do tipo AAA, observando a polaridade correcta.



O telefone não funcionará se as baterias não forem instaladas correctamente. Também existe a possibilidade do telefone sofrer danos por isso.

Torne a colocar a tampa no compartimento da bateria e empurre-a para cima, até ela engatar no seu lugar. Coloque o telefone na estação de base. Um bip de confirmação e o indicador de carga confirmam que a carga começou.

Nota: Quando se usa pela primeira vez, deixe as baterias a carregar durante pelo menos 14 horas sem interrupções. Se possível, retire o telefone da base apenas quando o processo de carga tiver concluído. Isto ajudará a garantir o funcionamento óptimo do aparelho.

Nota: Para se certificar de que a bateria se carrega adequadamente, limpe os contactos de carga do telefone e do carregador uma vez por mês com um pano macio e seco. Limpe com mais frequência se a unidade estiver submetida a gordura, pó ou humidade alta.



8. Utilize apenas o adaptador de corrente fornecido com esta unidade. A utilização de outros adaptadores de corrente pode danificar a unidade.
9. Como os telefones sem fios funcionam com electricidade, deveria ter em casa pelo menos um telefone tradicional (com fios) em casa, no caso de haver uma falta de electricidade.
10. Para evitar interferências com os equipamentos localizados perto, não coloque a base do telefone sem fios sobre ou perto de uma televisão, um microondas ou um reproduutor de vídeos.
11. É impossível realizar chamadas de emergência quando o bloqueio do teclado está activado.

Notas técnicas

Estas Instruções de Serviço são emitidas para fins informativos. O seu conteúdo não constitui qualquer conteúdo contratual.

Todos os dados indicados são valores meramente nominais. O equipamento e as opções descritas podem diferir, em função dos requisitos específicos de cada país.

O dispositivo destina-se a ser usado na rede telefónica pública comutada analógica (PSTN).

Conteúdo da embalagem

	ME4050-1 ME4050A-1 Pack simples	ME4050-2 ME4050A-2 Pack duplo	ME4050-3 ME4050A-3 Pack triplo	ME4050-4 ME4050A-4 Pack de quatro
Base	1	1	1	1
Telefone	1	2	3	4
Adaptador de corrente	1	2	3	4
Fio telefónico	1	1	1	1
Baterias recarregáveis tipo micro AAA	2	4	6	8
Carregador	0	1	2	3
Manual do Utilizador	1	1	1	1


Por favor verifique o conteúdo do pacote cuidadosamente. Se faltar qualquer coisa ou se houver danos devidos ao transporte, NÃO deve usar o telefone. Nesse caso, deve regressar ao distribuidor com a sua factura de compra ou contactar directamente o distribuidor Motorola. (Para informação pormenorizada, consulte a secção de Garantia.)

Nota: Guarde a embalagem do seu aparelho para evitar que sofra danos, no caso de alguma vez o ter de devolver.

Localização da base e do carregador

Coloque a base e o carregador numa localização facilmente acessível. Certifique-se de que a localização é estável e nivelada e que a superfície é anti-deslizante. Quando escolher a localização, certifique-se também de que todos os fios podem ser direccionados de forma a evitar que as pessoas tropecem neles. Para além disso, evite colocar a base e o carregador imediatamente ao lado de outros equipamentos electrónicos, como microondas, computadores ou aparelhagens, por exemplo.

Fixação dos auriculares

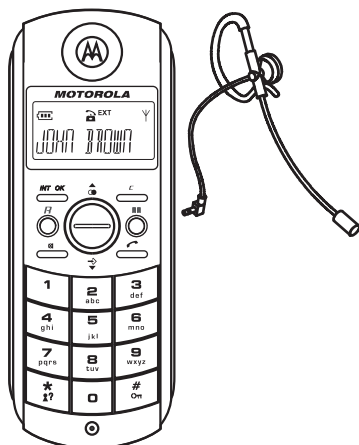

Pode ligar auriculares ao telefone sem fios.
A ficha de 2.5mm tem de ser inserida completamente no terminal da ficha situado do lado direito do telefone.

Dados técnicos

Impedância do receptor	32Ω
Impedância do microfone	1.4Ω
Tensão de saída do receptor	60mW
Ficha	Ficha estéreo de 2.5 mm
Sensibilidade do microfone	-54dB

Nota: Os auriculares não estão incluídos como equipamento standard.


Características

Parabéns pela sua compra deste telefone sem fios de alta qualidade.
Este conjunto oferece-lhe as seguintes características:

- Confortável telefone digital sem fios com standards DECT
- Função de identificação da chamada, com lista de chamadas para 20 números ou nomes da agenda telefónica (depende da rede)
- Visor de cristais líquidos alfanumérico
- Visor com luz traseira (para ME4050A só)
- Agenda telefónica para 30 contactos, com nomes e números
- Repetição da chamada extensiva para 5 números de chamada
- Bloqueio do microfone
- Som de aviso da bateria e do alcance
- Bloqueio do teclado
- 10 melodias do tom de chamada
- Guia do operador em 10 línguas
- Teleconferência
- Passagem da chamada
- Comunicação interna, grátis, entre telefones
- Marcação com prefixo
- Atendimento automático da chamada ligado/desligado
- Tom do teclado ligado/desligado
- Operação de 4 telefones no máximo
- Função de "paging" da unidade de base ao telefone
- Restrição de números programável
- Até 100 horas em modo de standby
- Até 10 horas de tempo de chamada contínuo
- Funcionamento com 2 baterias AAA standard

DECT : Digital Enhanced Cordless Telecommunication
(Telecomunicações Digitais Avançadas Sem Fios)
= Standard para telefones sem fios.

Botões de controlo

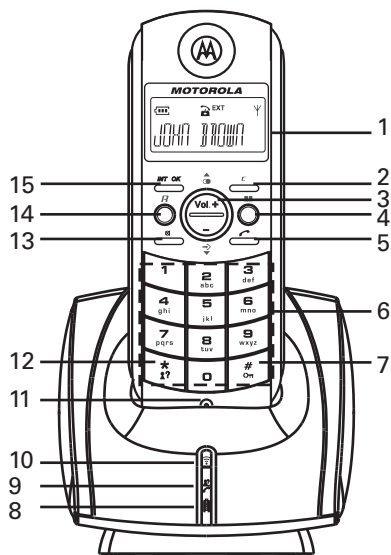


1. Visor
2. Apagar entrada
3. Teclas de direcção para a navegação no menu, tecla Menu e tecla Repetição da Chamada
4. Lista telefónica
5. Tecla Atender chamada / Desligar chamada
6. Teclas com impressão de letras
7. Bloqueio do teclado
8. LED : Indicador de carga da bateria
9. LED : Pisca quando há chamadas a entrar.
10. Tecla de "paging" (chamar telefone)
11. Microfone
12. Tecla para visualizar a memória REGISTO CHAMADAS
13. Função de bloqueio do microfone
14. Colocar uma chamada externa em espera e passá-la
15. Tecla OK para confirmar e para chamadas internas

Ícones do visor

- Indica o estado de carga da bateria. Pisca quando a bateria está descarregada.
- Indica que a linha exterior está ocupada.
- EXT** Indica uma chamada externa a entrar.
- INT** Indica uma chamada interna a entrar.
- Pisca se houver chamadas não atendidas (entradas ainda disponíveis na lista de chamadas).
- O bloqueio do teclado está activo.
- Indica que o bloqueio do microfone está activo.
- Indica que o tom de chamada externa está desactivado.
- Acende-se quando o telefone está registado na base.
- Pisca se não houver contacto de comunicação por rádio.
- Indica que existem ainda mais entradas.

Botões de controlo (no carregador)

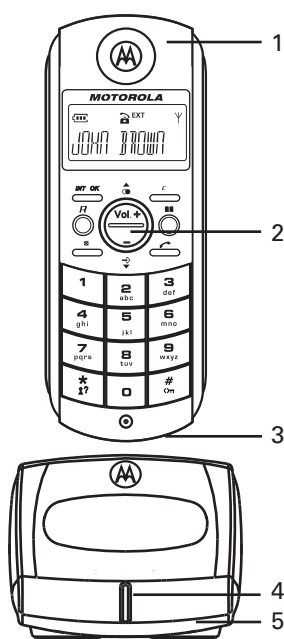

1. Telefone sem fios
2. Símbolo do menu
3. Contactos de carga
4. Indicador de carga
5. Carregador

1-REGISTRO

2-LISTTELEFO

1-NOVO LANCA	ENTRAR NO	ENTRAR NOME	CHAMADA
2-MOSTRAR ENTR			CHAMAD VIP 1-10
3-PROCE ENTR			
4-APAGA			
5-APAGATUDO	CONFIRMAR?		

3-PARTE MOVE

1-CAMPAINHA	1-VOLUME	[-----]
	2-CAMPA EXTE	MELODIA 1-10
	3-CAMPA INTE	MELODIA 1-10
2-NOME P MOV		
3-MEMORIA		
4-SOMTECLA	LIGAR/DESLIG	
5-REC AU CHA	LIGAR/DESLIG	
6-CRONO CHAM	LIGAR/DESLIG	
7-PADRAO	CONFIRMAR?	
8-PEDIR CHAM	PROCURAR	

Nota:

Navegue pela estrutura do menu da seguinte maneira:

Prima a tecla Menu.

Depois use as teclas de direcção para navegar através do menu ou selecione o elemento desejado do menu directamente usando as teclas de dígitos.

Exemplo: Introduza MENU > 3 > para aceder a '1-CAMPAINHA' > '2-NOME P MOV', depois introduza o Nome do Telefone.

4-BASE

1-BLOQUEAR	ENTRADA PIN	PARTE MOV 1-4	DESATIVAR EXTERNO
			NMERO ENTRAR NO
2-EMERGENCIA	ENTRADA PIN	1-	
		2-	
3-CAMPAINHA	[-----]	MELODIA 1---	
		MELODIA 10	
4-TEMP FLASH	100/250/600		
5-DISCAR	SONS		
	IMPULSOS		
6-MUDAR PIN	ENTRADA PIN	PIN NOVO	REPETIR
7-PADRAO	ENTRADA PIN	CONFIRMAR?	
8-CANCEL CHA	ENTRADA PIN	PARTE MOV 1-4	CONFIRMAR?

5-IDIOMA

ENGLISH
DEUTSCH
ITALIANO
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
POLSKI
SVENSKA
TURKCE

Ligar/Desligar o telefone

Quando o telefone é colocado na base ou unidade de carga, liga-se automaticamente e começa a carregar. Deixe as baterias carregar durante 14 horas sem interrupções, da primeira vez que elas forem carregadas. O telefone não tem um interruptor . Ligar/Desligar.

Iluminação do visor (para ME4050A só)

Nota: A iluminação do visor acende-se automaticamente quando o telefone é retirado da unidade de carga ou premindo qualquer tecla. Também se acende quando se recebem chamadas. Desliga-se automaticamente quando não for premida qualquer tecla durante 10 segundos.

Seleccionar a língua

Existem dez línguas diferentes disponíveis, para a sua selecção em cada telefone. Proceda da seguinte maneira para seleccionar uma língua:

1. Prima a tecla  várias vezes até aparecer o elemento do menu IDIOMA.
2. Prima a tecla **INT OK** para confirmar o elemento.
3. Prima  ou  as vezes que for necessário para seleccionar a língua desejada.
4. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a selecção.

Fazer chamadas internas

Se houver mais de um telefone registado na base, é possível fazer chamadas internas grátis.

1. Prima a tecla **INT OK** .
2. Prima o número do telefone desejado (1..4). Efectue a conversa.
3. Prima a tecla  para terminar a chamada.

Nota: Se se receber uma chamada externa durante uma chamada interna, serão emitidos breves sinais acústicos (chamada em espera).

Fazer chamadas externas




Existem duas maneiras de marcar um número, isto é, marcação directa ou marcação com o telefone desligado.

Marcação directa

1. Prima a tecla  e espere até ouvir o tom de ligação.
2. Marque o número de telefone e realize a chamada.
3. Prima a tecla  para terminar a chamada.

Marcação com o telefone desligado

1. Marque o número de telefone.
2. Apague quaisquer entradas incorrectas premindo a tecla **C** .
3. Prima a tecla  . O número introduzido é marcado e estabelecida uma ligação. Efectue a conversa.
4. Prima a tecla  para terminar a chamada.



Receber chamadas

Quando se recebe uma chamada externa, os telefones registados e a base soam.

O telefone está na colocado na base

1. Retire o telefone da base; estabelece-se uma ligação automaticamente (quando a função REC AU CHA está activada). De outro modo, prima a tecla .
2. Efectue a conversa.
3. Prima a tecla  para terminar a chamada.

O telefone não está na colocado na base

1. Prima a tecla . Efectue a conversa.
2. Prima a tecla  para terminar a chamada.

Marcação com prefixo

1. Prima a tecla 0 durante dois segundos.
2. Suplemente o número telefónico e prima a tecla  para obter o tom de chamada e efectuar a ligação.

Nota: O número do prefixo (p. ex. um código de acesso) deve ter sido programado anteriormente. Consulte "Configurações do telefone".

Marcação a partir da agenda telefónica

1. Prima a tecla ; aparece o primeiro contacto da agenda telefónica.
2. Prima a tecla  ou  para seleccionar o contacto desejado da agenda telefónica. Também pode introduzir a primeira letra do nome desejado.
3. Prima a tecla . Efectua-se a marcação do número. Efectue a conversa.

Operações no registo de chamadas

Pesquisar, Responder, Apagar, Guardar


Se tiverem sido recebidas chamadas durante a sua ausência, estas são compiladas na memória de REGISTROS quando o seu serviço telefónico tiver disponibilizado essa função.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu REGISTROS.
2. Prima a tecla **INT OK**. Alternativamente, prima e mantenha premida a tecla ***1?**.
3. Prima as teclas  ou  para ir pesquisando através da memória do REGISTROS.
4. Prima a tecla  para devolver a chamada.
Ou
5. Prima e mantenha premida a tecla  durante dois segundos para apagar um ou todos os registos. A selecção realiza-se usando a tecla  ou . Prima a tecla **INT OK**.
Ou
6. Prima a tecla  para adicionar os contactos à agenda telefónica.
7. Introduza o nome.
8. Prima a tecla **INT OK**.
9. Prima a tecla  ou  para seleccionar o toque de chamada normal ou VIP.
10. Prima a tecla **INT OK**.

Nota: 1. O símbolo do REGISTROS e o indicador no visor só desaparecem depois de se ter passado por todos os registos de chamadas que entraram. 2. Só é possível adicionar contactos à agenda telefónica que ainda não foram registados.

Bloquear (silenciar) o microfone


1. Prima a tecla  para ligar ou desligar o microfone durante uma chamada.



Reter chamadas / Passar chamadas

Se o telefone estiver ligado a uma rede PBX, é possível colocar as chamadas em espera e ligar para outras pessoas ligadas à mesma rede, ou passar chamadas.

1. Prima a tecla **R** para colocar a chamada em espera.
2. Marque o número de extensão (por exemplo, 23).
3. Prima tecla **R** uma vez mais para retomar a chamada novamente ou a tecla  para passar a chamada.



Teleconferência e transferência da chamada por intercomunicador

Depois de se ter recebido uma chamada externa, é possível incluir um segundo telefone na conversa (conferência de três vias).



1. Prima a tecla e marque o número do telefone correspondente (por ex., 2) que se deseja incluir na chamada.
2. A chamada externa é mantida em modo de espera. No momento em que o telefone 2 atender a chamada, prima a tecla  para transferir a chamada ao telefone 2.
Ou
3. A chamada externa é mantida em modo de espera. No momento em que o telefone 2 atender a chamada, prima e mantenha a tecla **#** para activar a teleconferência.
4. Premindo a tecla , qualquer um dos telefones pode ser desligado da teleconferência e o outro telefone continuará a chamada externa.

Introduzir uma pausa de marcação (P)

Se o telefone MOTOROLA estiver ligado a um sistema PBX, pode ser necessário introduzir uma pausa de marcação. Para o fazer, prima a tecla  depois de introduzir o dígito relevante, por ex. 0, para uma linha exterior (0P...). Aparece um 'P' no visor, indicando uma pausa. A pausa também pode ser introduzida quando se programa números na lista telefónica.

Agenda telefónica

O telefone MOTOROLA pode memorizar até 30 contactos na agenda telefónica, com o nome e o número de telefone.

Guardar entradas

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu LISTTELEFO.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla **INT OK**.
4. Introduza o número (max. 25 dígitos).
5. Prima a tecla **INT OK**.
6. Introduza o nome (max.10 caracteres).

Nota: Para introduzir os caracteres, prima a tecla relevante o número de vezes correspondente, 1, 2, 3 ou 4 vezes, de acordo com a posição na tecla. Prima a tecla 5 três vezes para obter L. Apague as entradas incorrectas premindo a tecla .

7. Prima a tecla **INT OK**.
8. Seleccione o tom de chamada com a tecla  ou .
9. Prima a tecla **INT OK**.

Nota: Se desejar que determinadas entradas da agenda telefónica apareçam no começo de uma lista, como por exemplo "FOGO", introduza um espaço antes do nome O FOGOÓ. O espaço introduz-se premindo a tecla **1**.

Ver entradas

1. Prima a tecla  várias vezes até aparecer LISTATELEFO.

2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar MOSTR ENTR.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla  ou  para seleccionar a entrada desejada.

Nota: Se não houver qualquer entrada na agenda telefónica, aparecerá a mensagem "MEM VAZIA".

6. Prima a tecla **INT OK** para ver o número.
Ou
Prima a tecla  para marcar o número.

Editar entradas

1. Prima a tecla  várias vezes até aparecer LISTATELEFO.
 2. Prima a tecla **INT OK**.
 3. Prima a tecla  ou  para seleccionar PROCE ENTR.
 4. Prima a tecla **INT OK**.
 5. Prima a tecla  ou  para seleccionar a entrada desejada.
- Nota: Se não houver qualquer entrada na agenda telefónica, aparecerá a mensagem "MEM VAZIA".
6. Prima a tecla **INT OK**.
 7. Introduza o número.
 8. Prima a tecla **INT OK**.
 9. Introduza o nome.
 10. Prima a tecla **INT OK**.
 11. Prima a tecla  ou  para seleccionar o toque de chamada normal ou VIP.
 12. Prima a tecla **INT OK**.

Agenda telefónica

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu LISTATELEFO.
2. Prima a tecla  ou  para seleccionar APAGA / APAGATUDO.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar a entrada da agenda telefónica. Também pode introduzir a primeira letra do nome desejado.
4. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Nota: O processo de apagar pode ser interrompido em qualquer momento antes da confirmação, premindo a tecla **C** várias vezes. Se se desejar apagar todas as entradas, seleccione APAGATUDO em vez de APAGA no Pt. 2.

Modificar o volume do toque de chamada

1. Prima a tecla  várias vezes até aparecer PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK** duas vezes.
3. Prima a tecla **Vol. +** ou **-** para seleccionar VOLUME.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla **Vol. +** ou **-** para seleccionar o volume do toque de chamada. (Nível 0-5, 0 significa toque de chamada desligado)
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a configuração.

Modificar a melodia do toque de chamada (externa / interna)

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK** duas vezes.
3. Use a tecla  ou  para seleccionar o submenu desejado (CAMPA EXTE ou CAMPA INTE).
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Use a tecla  ou  para seleccionar a melodia desejada.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a configuração.

Introduzir / modificar o nome do telefone

É possível atribuir um nome a cada telefone. Este nome mostra-se quando o telefone se encontra no modo de Standby.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar o submenu NOME P MOV.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza/mude o nome do telefone (por exemplo, MOBIL 1).

Nota: Para introduzir os caracteres, prima a tecla relevante o número de vezes correspondente, 1, 2, 3 ou 4 vezes, de acordo com a posição na tecla.

Prima a tecla 5 três vezes para L, por exemplo.

6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Guardar um prefixo

É possível guardar números de prefixos no telefone. Este número é chamado depois de premir a tecla 0 durante dois segundos.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar o submenu MEMORIA.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza o número do prefixo (por exemplo, o código de acesso do operador que se utiliza mais frequentemente).
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Ligar / desligar o tom do teclado

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar o SOMTECLA.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla  ou  para seleccionar a configuração.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Activar / desactivar o atendimento automático da chamada

A função de atendimento automático da chamada permite que as chamadas que entram sejam atendidas imediatamente quando o telefone é retirado da base. Não é necessário premir a tecla de chamada depois de retirar o telefone da base.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar o submenu REC AU CHA.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Use a tecla  ou  para activar ou desactivar o atendimento automático de chamadas.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Activar / desactivar o contador de duração da chamada

É possível mostrar a duração de uma chamada no telefone. O contador inicia-se no momento em que começa a conversa.

1. Prima a tecla as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla ou para seleccionar o submenu CRONO CHAM.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Use a tecla ou para activar ou desactivar o contador do tempo de chamada.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a configuração.

Configurações por defeito

É possível restabelecer as configurações por defeito dos telefones. Deste modo, todas as configurações que foram modificadas regressam aos seus valores por defeito. Mantêm-se os contactos existentes na agenda telefónica.

1. Prima a tecla as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla ou para seleccionar PADRÃO.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a entrada.

Nota: O telefone volta a recuperar as suas configurações por defeito iniciais.

Registar telefones adicionais

É possível registar telefones adicionais na unidade de base. Devem suportar o standard GAP; no entanto, é possível que algumas das funções do telefone não estejam disponíveis.

1. Prima a tecla as vezes que for necessário até aparecer o menu PARTE MOVE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla ou para seleccionar o submenu PEDIR CHAM.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima e mantenha premida a tecla na unidade de base até ouvir o sinal de confirmação, depois introduza o PIN quando for pedido que o faça.
(Configuração por defeito = 0000)
6. Prima a tecla **INT OK**.

Nota: Depois da ligação ter sido estabelecida, o nome e o número do telefone (o número seguinte disponível, se houver menos de 4 telefones já registados) aparecem no visor.

Restringir chamadas

As seguintes opções estão disponíveis para seleccionar a restrição de chamadas:

Opção	Descrição
DESACTIVAR	São permitidas todas as chamadas telefónicas
EXTERNAS	Todas as chamadas externas estão restringidas.
NÚMERO	Defina um número que deseja restringir, por exemplo, 0190.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu BLOQUEAR.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza 0000. Nota: (Configuração de fábrica: 0000).
6. Prima a tecla **INT OK**.
7. Use a tecla  ou  para seleccionar o telefone que deseja que fique bloqueado.
8. Prima a tecla **INT OK**.
9. Use a tecla  ou  para seleccionar DESATIVAR ou EXTERNO.
Ou
10. Use a tecla  ou  para seleccionar NUMER e prima a tecla [], depois introduza o número (até 5 dígitos) que deseja bloquear.
11. Prima a tecla **INT OK**.

Introduzir / modificar o Número de Emergência

Os números de emergência não têm quaisquer restrições, isto é, é possível marcá-los mesmo que se tenha configurado algum tipo de bloqueio.

Nota: É impossível realizar chamadas de emergência quando o bloqueio do teclado está activado.

Antes de poder usar os números de emergência, é necessário guardá-los na memória. Os números de emergência podem depois ser marcados manualmente ou a partir da agenda telefónica, se estiverem guardados nela.

É possível programar dois números de emergência diferentes (máximo de cinco dígitos).

Exemplo: Número de emergência de três dígitos = 123. Todos os números que começam com 123 podem ser marcados, mesmo que a unidade tenha sido programada somente para chamadas internas.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu EMERGENCIA.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza o PIN. Nota: (Configuração de fábrica: 0000).

Nota: Recomenda-se introduzir os números de emergência na agenda telefónica e atribuir-lhes nomes significativos (por exemplo, "MÉDICO", "FOGO").

6. Prima a tecla **INT OK**.
7. Use a tecla  ou  para seleccionar o número de emergência que deseja modificar e modifique-o.
8. Prima a tecla **INT OK**.

Modificar o tempo de intermitência

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu TEMPO FLASH.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla  ou  para seleccionar o tempo de intermitência desejado.
6. Prima a tecla **INT OK**.

Seleccionar o modo de marcação

1. Prima a tecla  várias vezes até aparecer BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  para seleccionar DISCAR.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Prima a tecla  ou  para seleccionar o SONS ou IMPULSOS.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar a selecção.

Modificar o PIN

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu MUDAR PIN.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza o PIN antigo (0000).
6. Prima a tecla **INT OK**.
7. Introduza o PIN novo (por exemplo, 1111).
8. Prima a tecla **INT OK**.
9. Introduza novamente o PIN novo (por exemplo, 1111).
10. Prima a tecla **INT OK**.

Configurações por defeito

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu PADRÃO requerido.
4. Introduza o PIN.
5. Prima a tecla **INT OK**.
6. Prima a tecla **INT OK** para confirmar.

Eliminar telefone

Se houver vários telefones registados numa só unidade de base, eles podem eliminar-se mutuamente. O registo do último telefone não pode ser eliminado.

1. Prima a tecla  as vezes que for necessário até aparecer o menu BASE.
2. Prima a tecla **INT OK**.
3. Prima a tecla  ou  as vezes que for necessário para seleccionar o submenu CANCEL CHA.
4. Prima a tecla **INT OK**.
5. Introduza o PIN. Nota: (Configuração de fábrica: 0000).
6. Prima a tecla **INT OK**.
7. Se necessário, use a tecla  ou  para seleccionar o telefone.
8. Prima a tecla **INT OK**.
9. Prima a tecla  para confirmar a selecção.

Operação

Seleccionar a língua	/ 5-IDIOMA / INT OK / ou / INGLÊS / INT OK
Fazer chamadas internas	INT OK / 1 ... 4
Fazer chamadas externas	/ 030123... ou 030123... /
Receber chamadas	
Finalizar chamada	
Repetir marcação	/
Marcação com prefixo	prima 0 durante 2 segundos
Marcação a partir da agenda telefónica	/ ou /
Ver entradas no registo de chamadas	/ 1-REGISTROS / INT OK / ou /
Ligar para entradas registo de chamadas	/ 1-REGISTROS / INT OK / ou /
Apagar entradas no registo de chamadas	/ 1-REGISTROS / INT OK / ou / prima durante 2 segundos / APAGA? / INT OK
Apagar todas as entradas no registo de chamadas	/ 1-REGISTROS / INT OK / ou / prima durante 2 segundos ou / APAGATUDO? / INT OK / CONFIRMAR? / INT OK

Bloquear microfone	para ligar/desligar
Reter a chamada, extensão	R / 22 / R
Passar a chamada, extensão	R / 22 /
Reter a chamada, telefone	INT OK / 1 ... 4 / INT OK
Passar a chamada, telefone	INT OK / 1 ... 4 /
Teleconferência	INT OK / 1 ... 4 / prima e mantenha premido #
Volume do altifalante/microfone	/ Vol. + ou - / ou , durante uma chamada, Vol. + ou -
Inserir pausa de marcação	prima na posição desejada
Activar/desactivar bloqueio das teclas	prima # durante 2 segundos

Agenda telefónica

Guardar entradas	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / 1-NOVO LANCA / INT OK / ENTRAR NO / 030123... / INT OK / ENTRAR NOME / ABC... / INT OK / CHAMADA / INT OK
Guardar contactos VIP	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / 1-NOVO LANCA / INT OK / ENTRAR NO / 030123... / INT OK / INTRODUIR NOME / ABC... / INT OK / CHAMADA / ↵ ou ⬆ / TOQUE VIP 1 - 10 / INT OK
Listar contactos	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / ↵ ou ⬆ / 2-MOSTR ENTR / INT OK / ↵ ou ⬆
Editar números de chamada	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / ↵ ou ⬆ / 3-PROCE ENTR / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK / 030123... / INT OK / ABC... / INT OK / CHAMADA / INT OK
Editar números chamada, contactos VIP	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / ↵ ou ⬆ / 3-PROCE ENTR / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK / 030123... / INT OK / ABC... / INT OK / CHAMADA / INT OK / CHAMAD VIP 1 - 10 / INT OK
Apagar números de contactos	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / ↵ ou ⬆ / 4-APAGAR / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Apagar todos os números de contactos	↵ / 2-LISTATELEFO / INT OK / ↵ ou ⬆ / 5-APAGATUDO / INT OK / CONFIRMAR? / INT OK

Configurações do telefone

Volume do toque de chamada	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / 1-CAMPAINHA / INT OK / 1-VOLUME / INT OK / Vol. + ou - / INT OK
Melodia do toque de chamada, externa	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / 1-CAMPAINHA / INT OK / ↵ ou ⬆ / 2-CAMPA EXTE / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Melodia do toque de chamada, interna	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / 1-CAMPAINHA / INT OK / ↵ ou ⬆ / 3-CAMPA INT / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Modificar o nome do telefone	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 2-NOME P MOV / INT OK / DECT... / INT OK
Guardar número de prefixo	↵ / 3-TELEFONE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 3-MEMORIA / INT OK / 030... / INT OK
Activar/desactivar tom das teclas	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 4-SOMTECLA / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Atendimento automático de chamadas	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 5-REC AU CHAM / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Activar/desactivar o contador do tempo de chamada	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 6-CRONO CHAM / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Configurações por defeito	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 7-PADRAO / INT OK / CONFIRMAR? / INT OK
Registar telefone	↵ / 3-PARTE MOV / INT OK / ↵ ou ⬆ / 8-PEDIR CHAM / INT OK / prima e mantenha premido  no terminal de base durante 2-3 segundos / introduza o PIN (por defeito: 0000)

Configurações da base

Restrição, bloqueio e chamadas externas	↵ / 4-BASE / INT OK / 1-BLOQUEAR / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Restrição, número	↵ / 4-BASE / INT OK / 1-BLOQUEAR / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK / ↵ ou ⬆ / NÚMERO / INT OK / ENTRAR NO / 321... / INT OK
Introduzir números de emergência	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 2-EMERGENCIA / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / ↵ ou ⬆ / 321... / INT OK
Volume e melodia do toque de chamada	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 3-CAMPAINHA / INT OK / Vol. + ou - / INT OK / MELODIA / ↵ ou ⬆ / INT OK
Configurar tempo de intermitência	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 4-TEMPO FLASH / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Modificar o modo de marcação	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 5-DISCAR / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK
Modificar o PIN	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 6-MUDAR PIN / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / PIN NOVO / 1111 / INT OK / REPETIR / 1111 / INT OK
Configurações por defeito	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 7-PADRAO / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / CONFIRMAR? / INT OK
Eliminar telefone	↵ / 4-BASE / INT OK / ↵ ou ⬆ / 8-CANCEL CHA / INT OK / ENTRADA PIN / 0000 / INT OK / ↵ ou ⬆ / INT OK / CONFIRMAR? / INT OK

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A MOTOROLA NÃO CONCEDE A GARANTIA DOS SEUS TELEFONES SEM FIOS (OS "PRODUTO(S)") A SI, O UTENTE FINAL. É CONCEDIDA UMA GARANTIA LIMITADA PARA ESTE PRODUTO PELO DISTRIBUIDOR MOTOROLA (O "DISTRIBUIDOR") DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO INCLuíDA NESTE MANUAL. POR FAVOR CONTACTE O DISTRIBUIDOR SE TIVER PROBLEMAS COM ESTE PRODUTO.

PELA PRESENTE, E ATÉ AO ALCANCE MÁXIMO PERMITIDO AO ABRIGO DA LEI APLICÁVEL, (A) A MOTOROLA NÃO ASSUME QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAS AO PRODUTO QUE SEJAM VINCULANTES PARA O FABRICANTE, QUER EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS SEM SE LIMITAR, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, OU QUALQUER GARANTIA CONTRA A INFRACÇÃO PROPORCIONADA SOB QUALQUER LEI, E (B) EM CASO ALGUM A MOTOROLA SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE SI OU QUALQUER OUTRO, POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, GERAIS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU OUTROS QUE SE DERIVEM DO USO OU INCAPACIDADE DE USAR O PRODUTO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, DANOS PELA PERDA DE LUCROS, INTERRUPTÃO DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA PECUNIÁRIA), OU DE QUALQUER QUEBRA DE GARANTIA, MESMO SE A MOTOROLA TIVER SIDO ADVERTIDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DESTES DANOS. A MOTOROLA NÃO ESTARÁ VINCULADA POR COMUNICADOS RELACIONADOS COM O PRODUTO QUE NÃO SEJAM REALIZADOS DIRECTAMENTE PELA MOTOROLA NEM QUAISQUER OBRIGAÇÕES DE GARANTIA APLICÁVEIS AO DISTRIBUIDOR.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A Giant Telecom, BVI (Distribuidor) garante-lhe a si, o comprador original, que o telefone digital sem fios e os acessórios que adquiriu a um revendedor autorizado (os "Produtos"), estão em conformidade com as especificações aplicáveis vigentes no momento do fabrico, durante um período de 24 meses a contar da data de compra do(s) Produto(s) (Período de Garantia). Deverá informar o Distribuidor da falta de conformidade com as especificações aplicáveis de qualquer um dos Produtos, durante um período de dois (2) meses a contar da data na qual detectou um defeito no material, mão-de-obra ou falta de conformidade, e, em qualquer caso, dentro de um período que não exceda o Período de Garantia, e deverá entregar o Produto imediatamente para receber assistência ao Centro de Reparação ou Assistência do Distribuidor.

Durante o período de Garantia, o Distribuidor, ao seu critério e sem qualquer encargo suplementar, como solução exclusiva, reparará ou substituirá o seu Produto que não esteja em conformidade com esta garantia; ou, se não o fizer, a reembolsar o preço do Produto, mas subtraindo o valor do uso que poderá ter feito do Produto desde o momento em que lhe foi fornecido. Esta garantia caducará no final do Período de Garantia.

COMO RECEBER ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DA GARANTIA?

Para poder receber assistência ao abrigo da garantia, deverá apresentar o seu talão de compra ou uma prova de compra alternativa comparável, com indicação da data de compra do produto. O telefone digital sem fios também deverá apresentar claramente o número de série electrónico compatível original. Esta informação está contida no Produto.

Deverá certificar-se de que todas as reparações ou assistência são realizadas sempre por um Centro de Assistência do Distribuidor, de acordo com os requisitos de Assistência do Distribuidor. Nalguns casos, poderá ser-lhe pedido que proporcione informações adicionais sobre a manutenção dos Produtos exclusivamente pelos Centros de Assistência do Distribuidor; por isso, é importante manter um registo de quaisquer reparações anteriores, e disponibilizá-lo se surgirem questões relacionadas com a manutenção.

CONDIÇÕES

Esta garantia não será aplicável se o tipo ou os números de série no Produto tiverem sido alterados, apagados, duplicados, eliminados ou tornados ilegíveis. O Distribuidor reserva-se o direito de recusar a assistência livre de encargos ao abrigo da garantia se a documentação requerida não puder ser apresentada ou se a informação estiver incompleta, for ilegível ou for incompatível com os registos de fábrica. A reparação, ao critério do Distribuidor, poderá incluir uma actualização do software, a substituição de peças ou placas com uma funcionalidade equivalente, peças ou placas novas ou reacondicionadas. As peças, acessórios, baterias ou placas que foram substituídos serão objecto de garantia durante o período restante da garantia original. O Período de Garantia não será ampliado. Todos os acessórios, baterias, peças e o telefone digital sem fios originais que tenham sido substituídos passarão a ser propriedade do Distribuidor.

O Distribuidor não garante a instalação, manutenção ou assistência dos produtos, acessórios, baterias ou peças.

O Distribuidor não será de forma alguma responsável por problemas ou danos ocasionados por qualquer equipamento adicional não fornecido pelo Distribuidor que seja acrescentado ou utilizado em conjunto com os Produtos.



Quando o Produto for usado em conjunto com equipamento acessório ou periférico não fornecido para este telefone digital sem fios pelo Distribuidor, o Distribuidor não garante o funcionamento da combinação Produto/equipamento periférico e o Distribuidor não assumirá qualquer reclamação de garantia na qual o Produto seja usado numa combinação assim e venha a ser determinado, pelo Distribuidor, que o Produto não apresenta quaisquer falhas.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA

Esta garantia não é válida se os defeitos são devidos a danos, uso indevido, pancadas, negligência ou falta de cuidado, e em caso de alterações ou reparações levadas a efeito por pessoas não autorizadas. De seguida enunciam-se exemplos de defeitos ou danos não abrangidos por esta garantia de produto.

- Defeitos ou danos derivados do uso do Produto de uma maneira diferente daquela que é normal e usual.
- Defeitos ou danos por uso indevido, acesso a fontes incompatíveis, acidente ou negligência.
- Defeitos ou danos de ensaios, utilização, manutenção, instalação ou ajuste indevidos, aplicações não autorizadas de software ou alterações ou modificações de qualquer tipo.
- Quebra ou danos em antenas, excepto se forem causados directamente por defeitos de material ou mão-de-obra.
- Os produtos desmontados ou reparados por terceiros alheios ao Distribuidor, de forma a afectar negativamente o desempenho ou evitar a inspecção e o ensaio adequado para verificar qualquer reclamação ao abrigo da garantia.
- Defeitos ou danos devidos a alcance, cobertura, disponibilidade, nível de serviço ou operação do sistema celular pelo operador celular.



- Defeitos ou danos devidos a humidade, líquido ou derramamentos de comida.
- Todas as superfícies de plástico e todas as outras partes expostas do exterior arranhadas ou danificadas devido ao uso normal do cliente.
- Produtos alugados de forma temporária.
- Manutenção ou reparação periódica ou substituição de peças devido ao desgaste normal.

Nota: O tempo de fala, tempo em stand-by e o ciclo de vida útil total das baterias recarregáveis do seu telefone digital sem fios dependerá das condições de utilização e das configurações de rede. Como produto de consumo, as especificações indicam que deveria ser capaz de obter um desempenho óptimo do seu telefone digital sem fios dentro dos primeiros dois meses a contar da data de compra.

A garantia para as baterias recarregáveis deixa de ter validade se (i) as baterias forem carregadas noutros carregadores diferentes dos carregadores originais especificados para carregar a bateria, (ii) quaisquer selagens na bateria estiverem partidas ou apresentem sinais evidentes de terem sido forçadas, (iii) a bateria for usada em equipamentos ou utilizações diferentes do telefone digital sem fios para o qual se encontra especificada.

Em função das condições de operação e dos seus hábitos de uso, é possível que se verifique um desgaste de componentes, incluindo problemas mecânicos, relacionados com a carcaça do produto, a pintura, conjunto, subconjuntos, visores e teclados e quaisquer acessórios que não façam parte da configuração do Produto na sua caixa. A rectificação de falhas ocasionadas pelo desgaste e o uso de elementos de consumo, tais como baterias, considera-se da sua responsabilidade e por isso, o Distribuidor não proporcionará qualquer serviço de reparação grátis ao abrigo da Garantia para estes elementos.



Por favor tome nota e guarde todos os dados que introduziu no seu Produto, por exemplo os nomes e números de telefone, antes de entregar o seu Produto para um serviço de Garantia, porque esses dados poderão vir a ser apagados ou eliminados como parte do processo de reparação ou assistência.

REPARAÇÕES FORA DE GARANTIA

Se solicitar ao Distribuidor a reparação do seu Produto em qualquer momento depois do período de Garantia ter finalizado ou no caso desta garantia não ser aplicável devido à natureza do defeito ou falha, o Distribuidor poderá, ao seu critério, realizar estas reparações, devendo ser pagas ao Distribuidor as suas tarifas por esta reparação, ou então ele poderá remetê-lo a um terceiro autorizado para efectuar estas reparações.